




### - szükséges szerszámok -

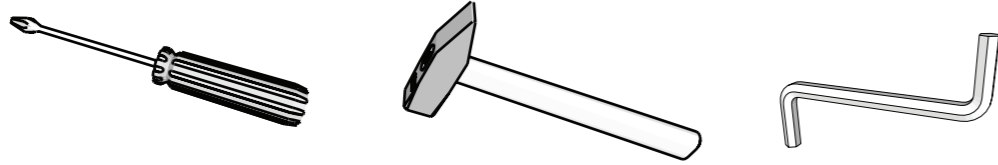


### - csomag tartalma -




**Tönkanya**  
2 db




**Összehúzó csavar**  
2 db

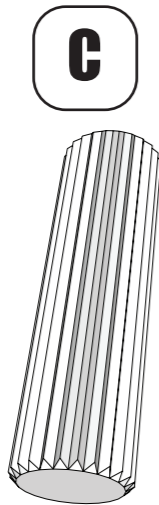


**Köldökcsap**  
15 x 50  
4 db

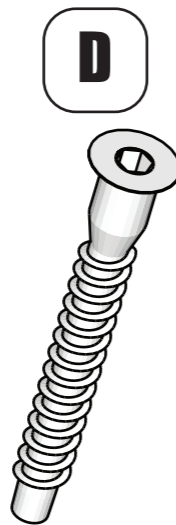


**Konfirmátor csavar**  
6 db



**Köldökcsap**  
10 x 40  
12 db



**Facsar**  
3,5 x 20  
8 db

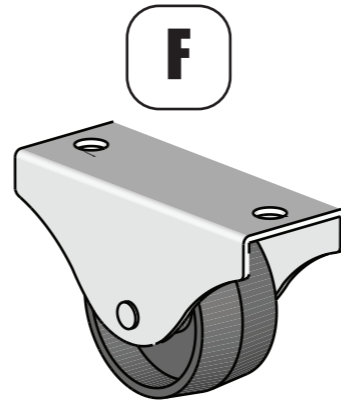


**Görgő**  
4 db





A szerelési rajz letölthető az alábbi weboldalról, vagy a QR kód beolvasásával:  
<http://etsberger.hu/szerelési/solis-agynemutarto.pdf>

# 11.

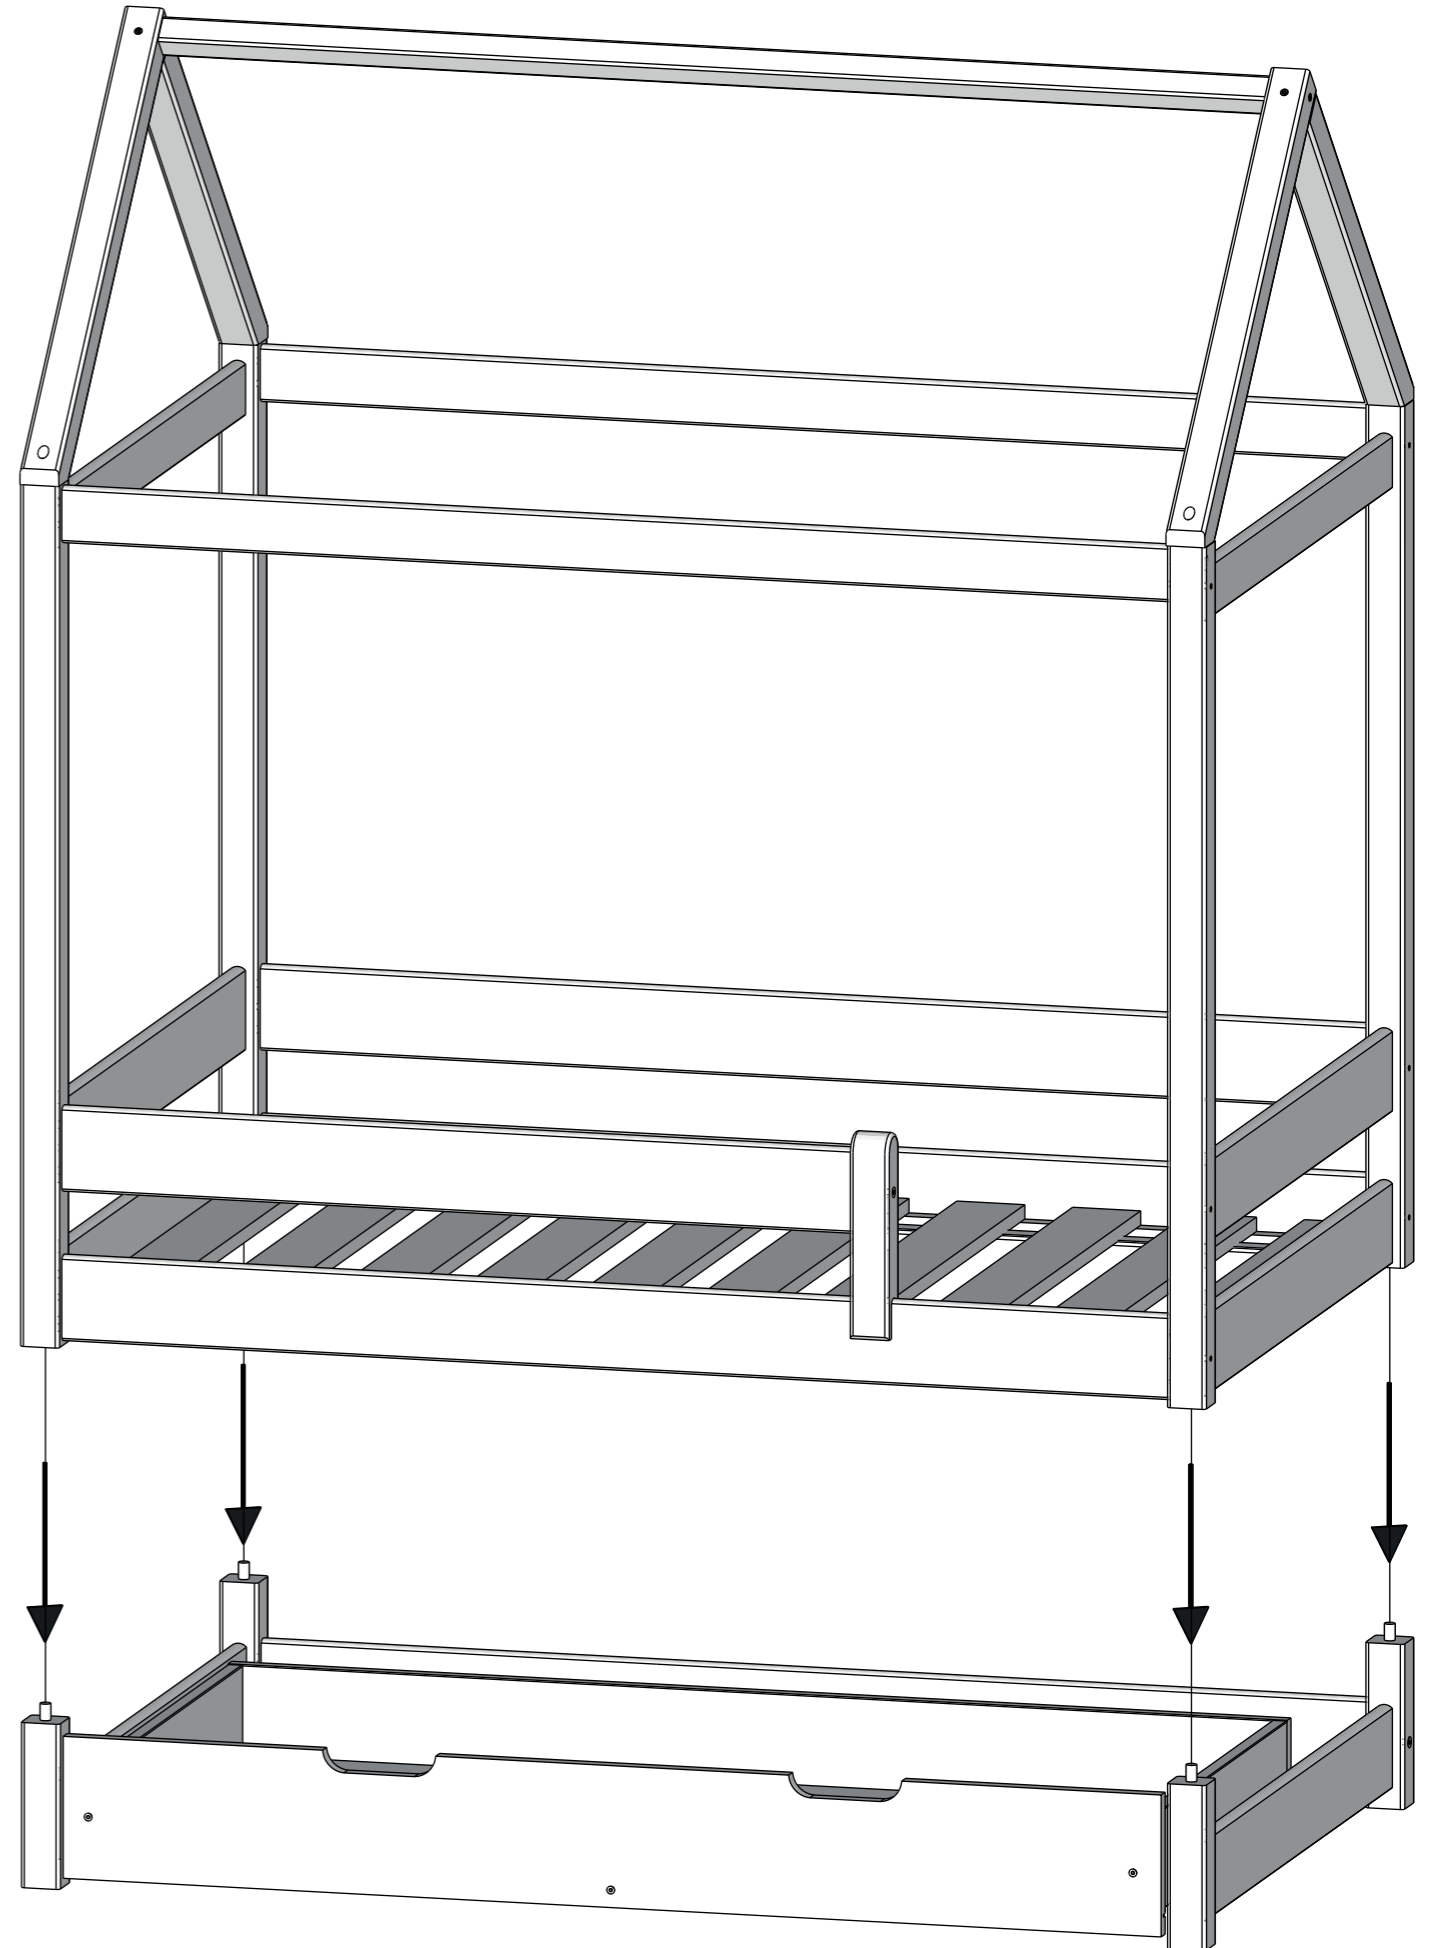


# SOLIS ágyneműtartó

- szerelési rajz -

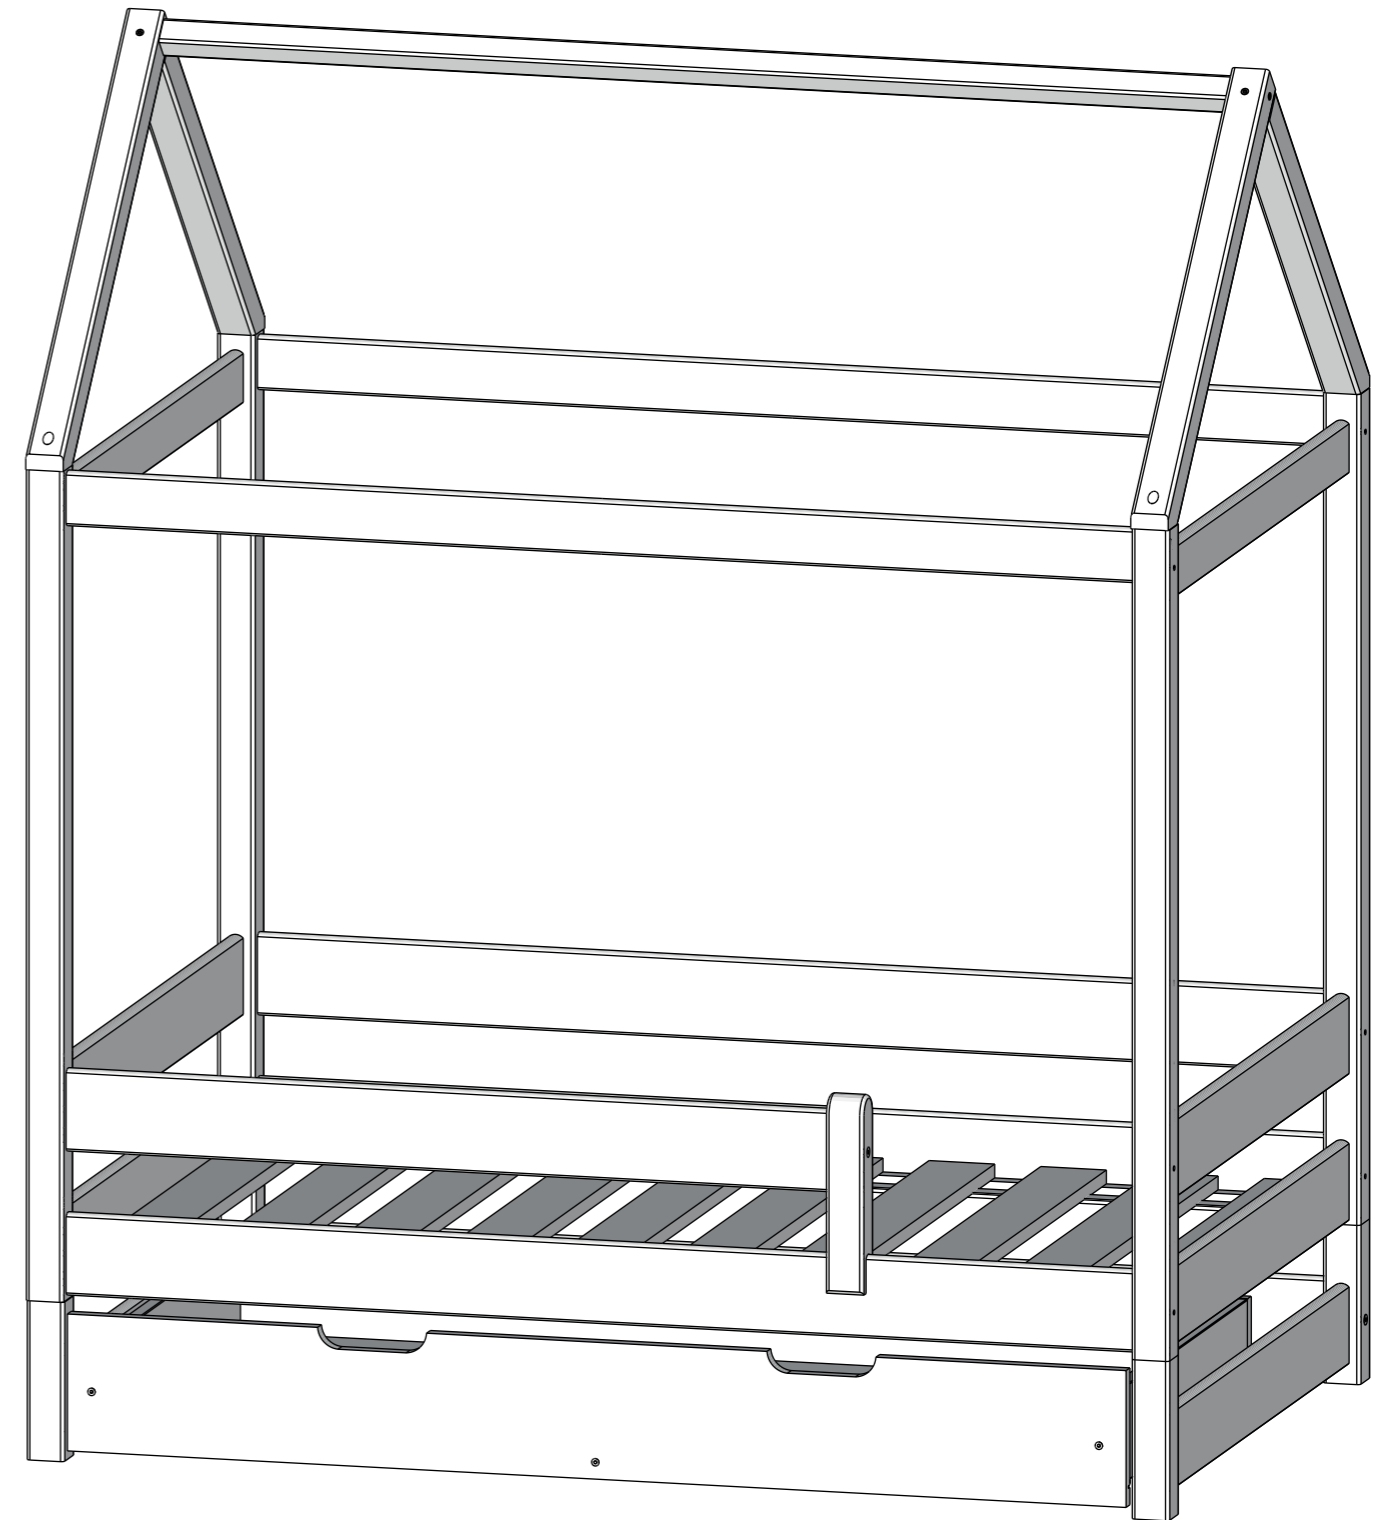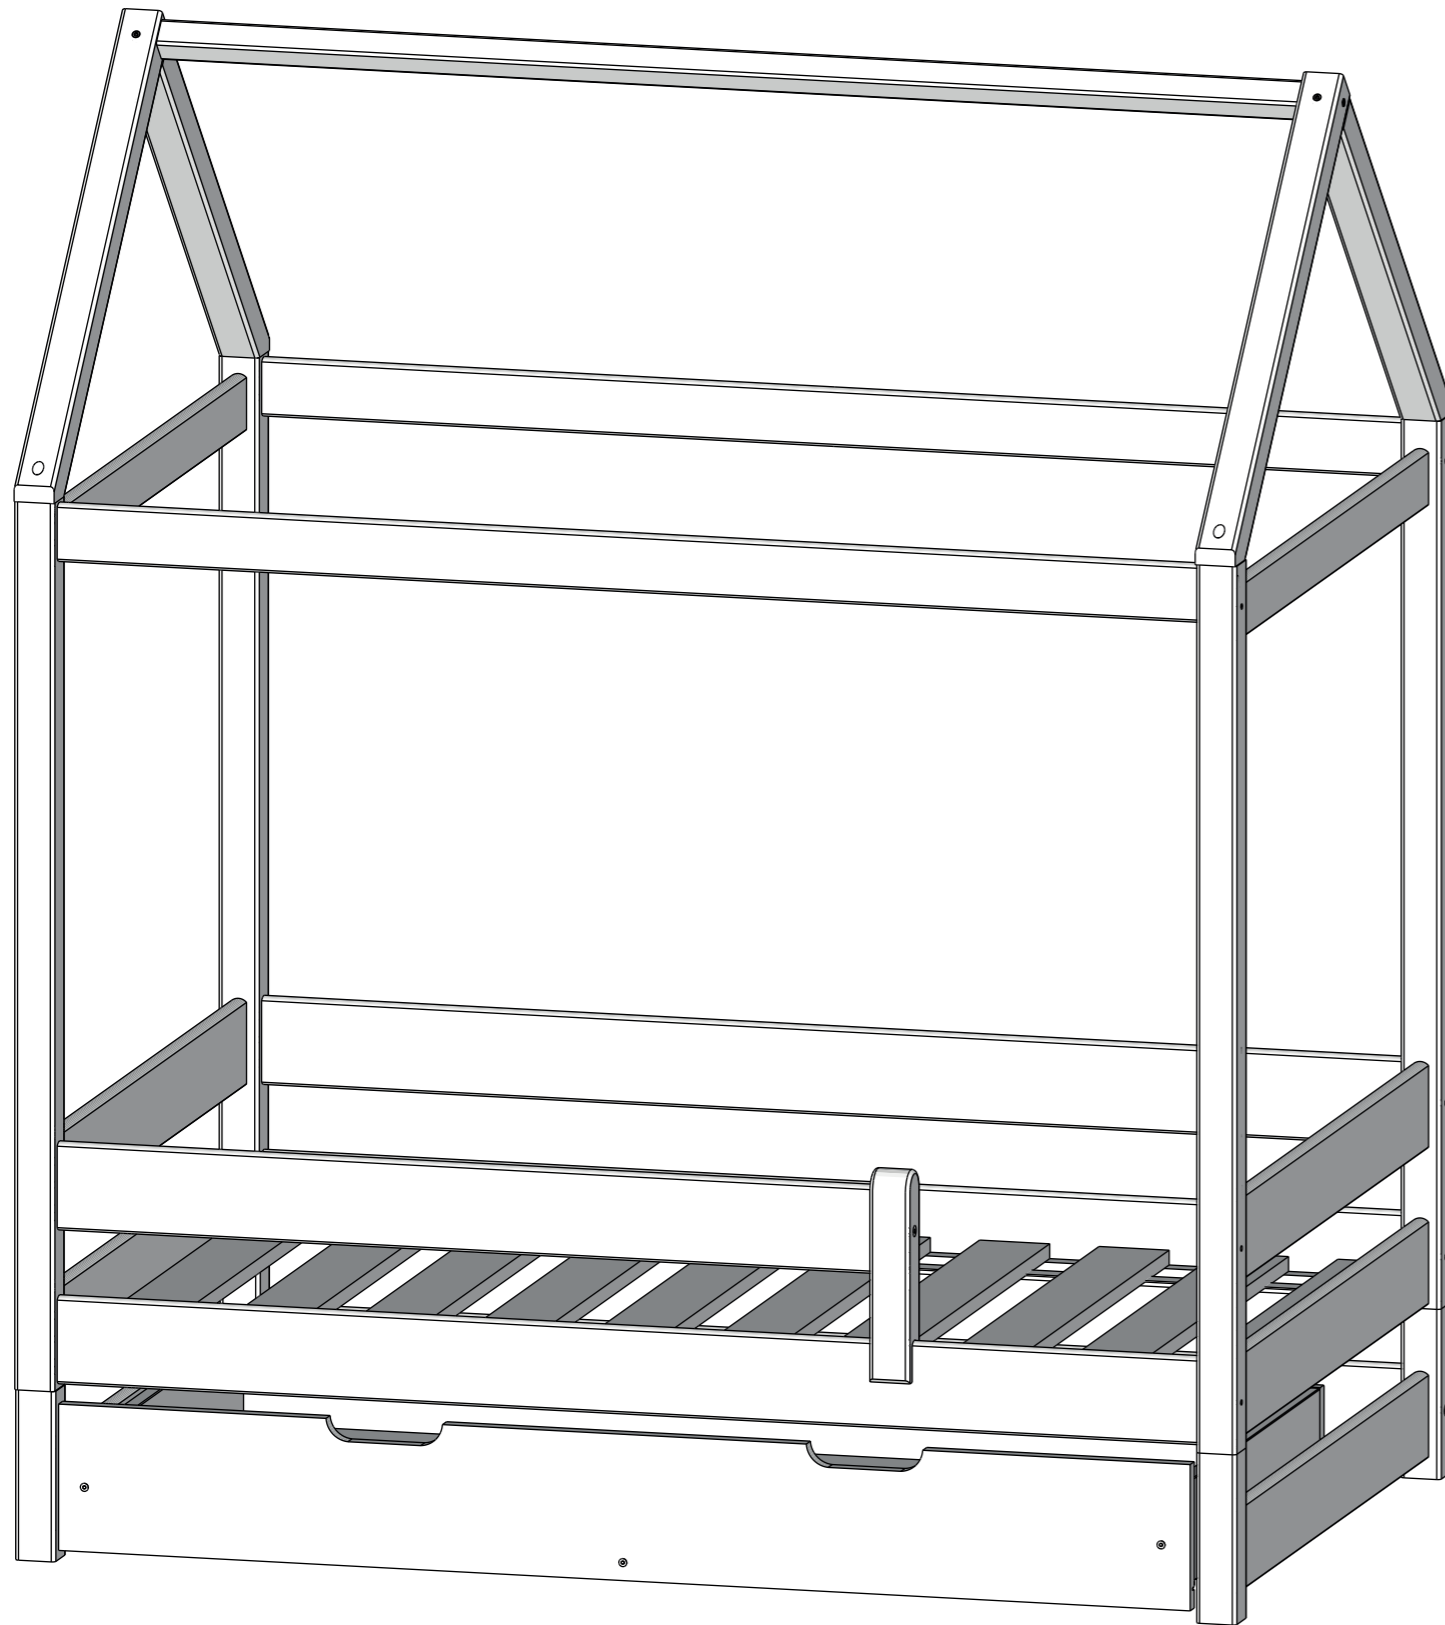


**Köszönjük a vásárlást!**


**5.**

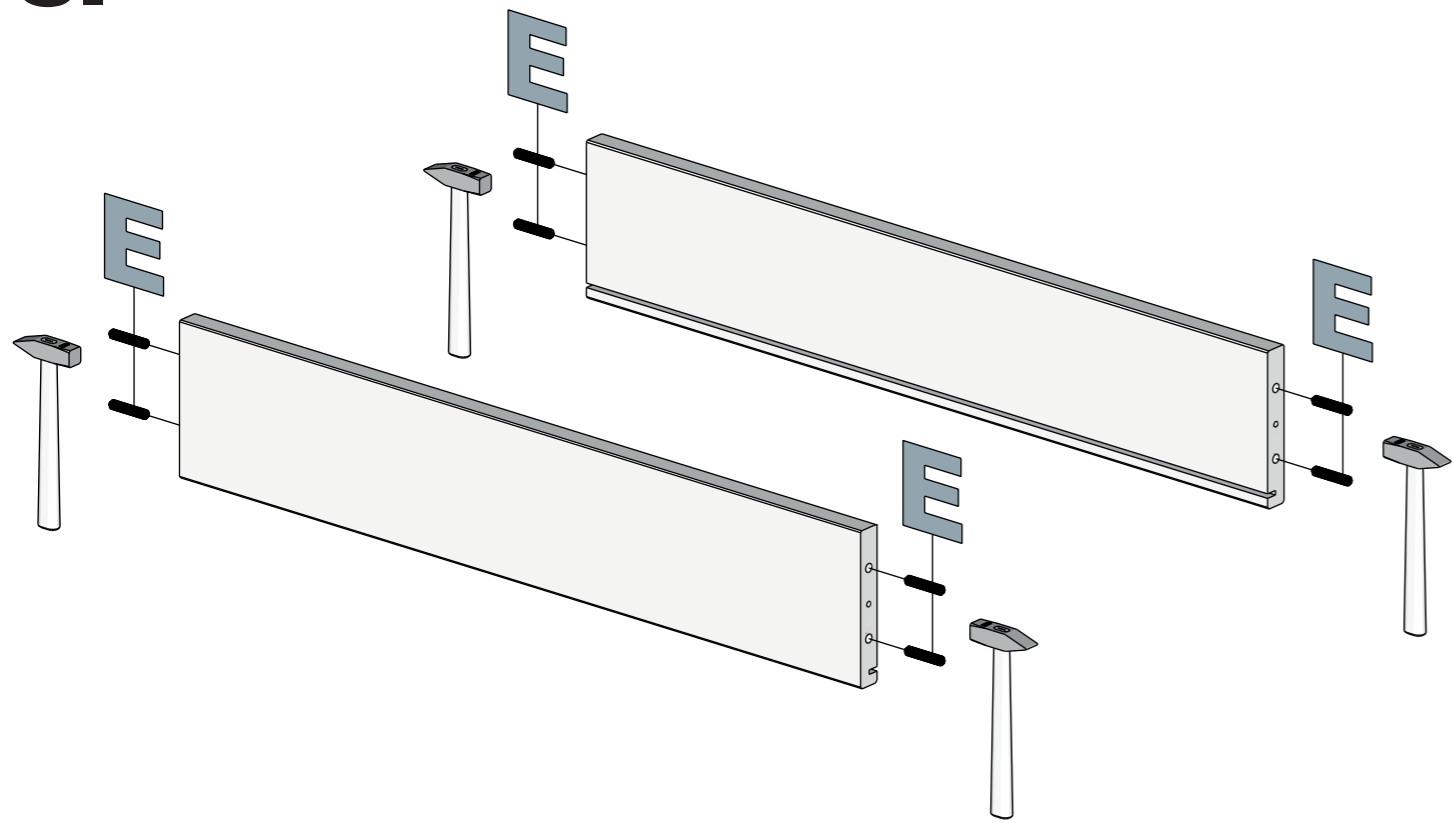


**7.**

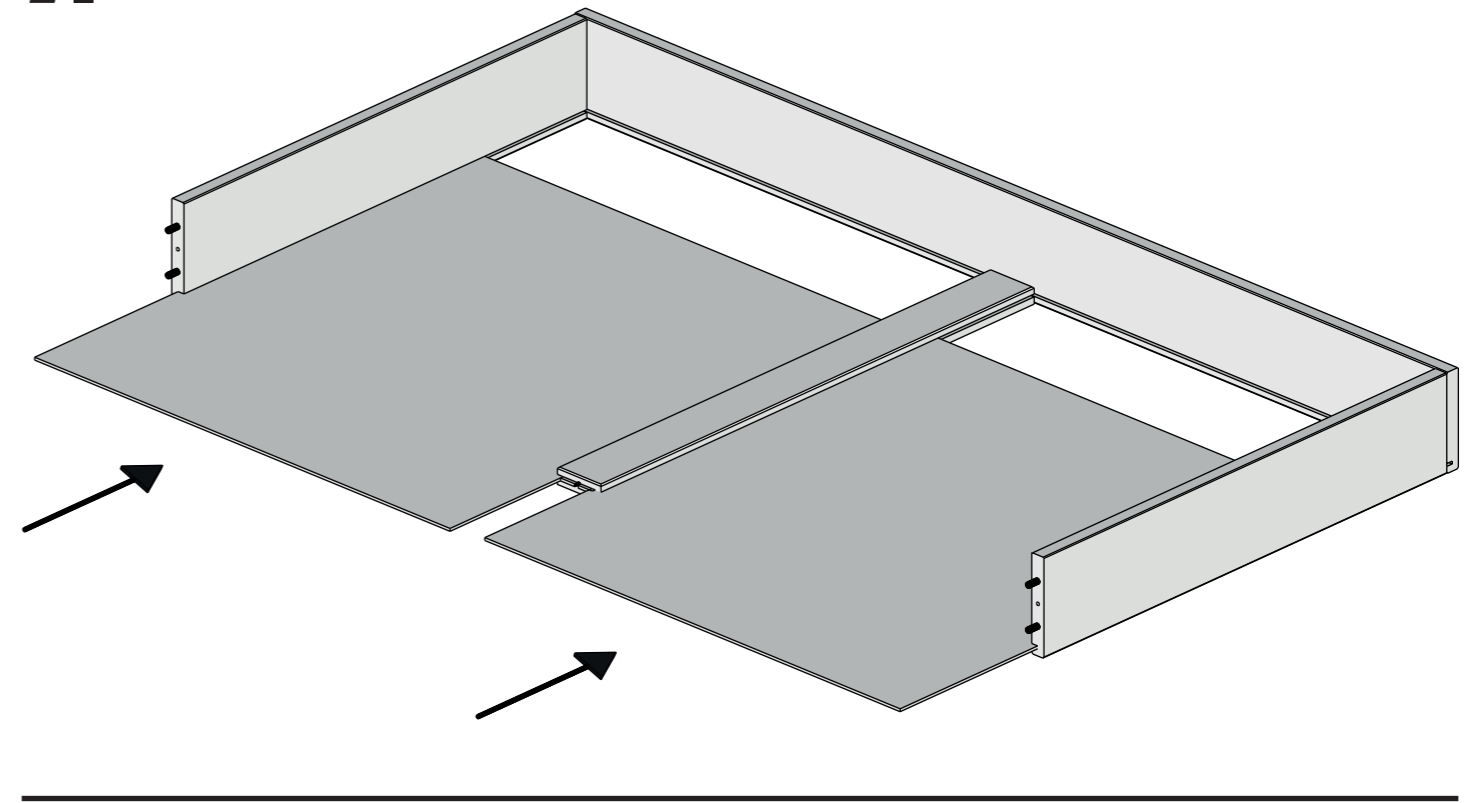


**6.**

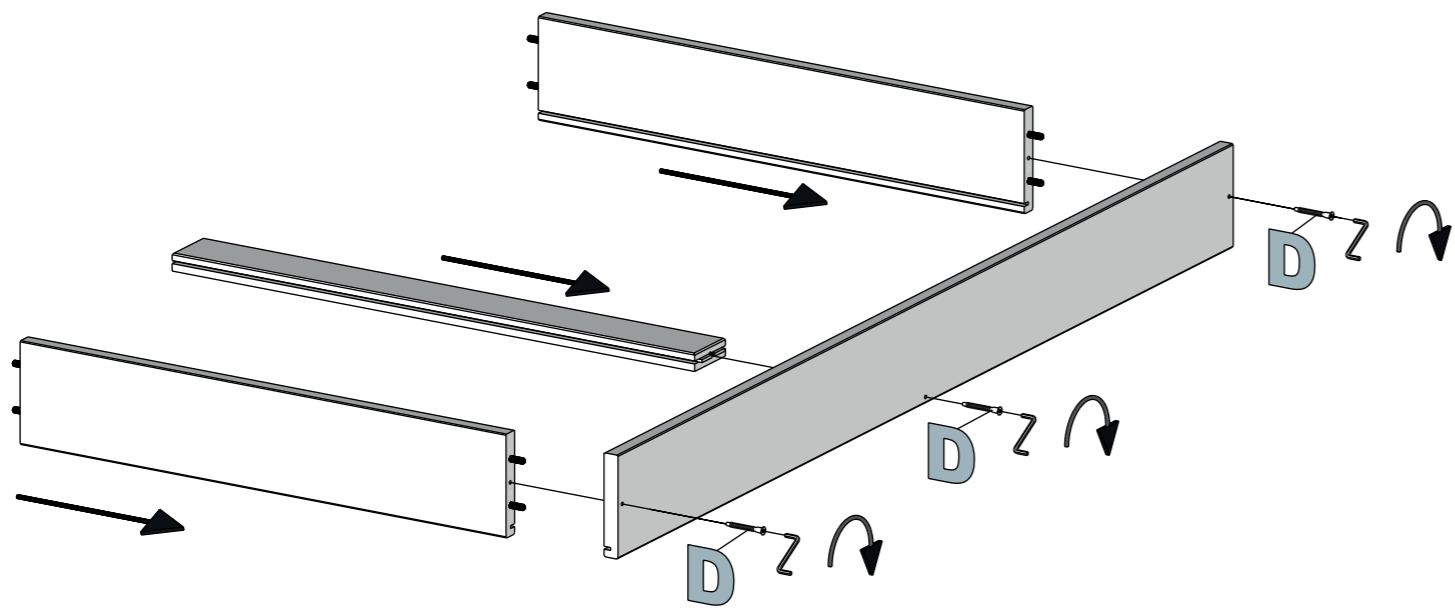


**8.**

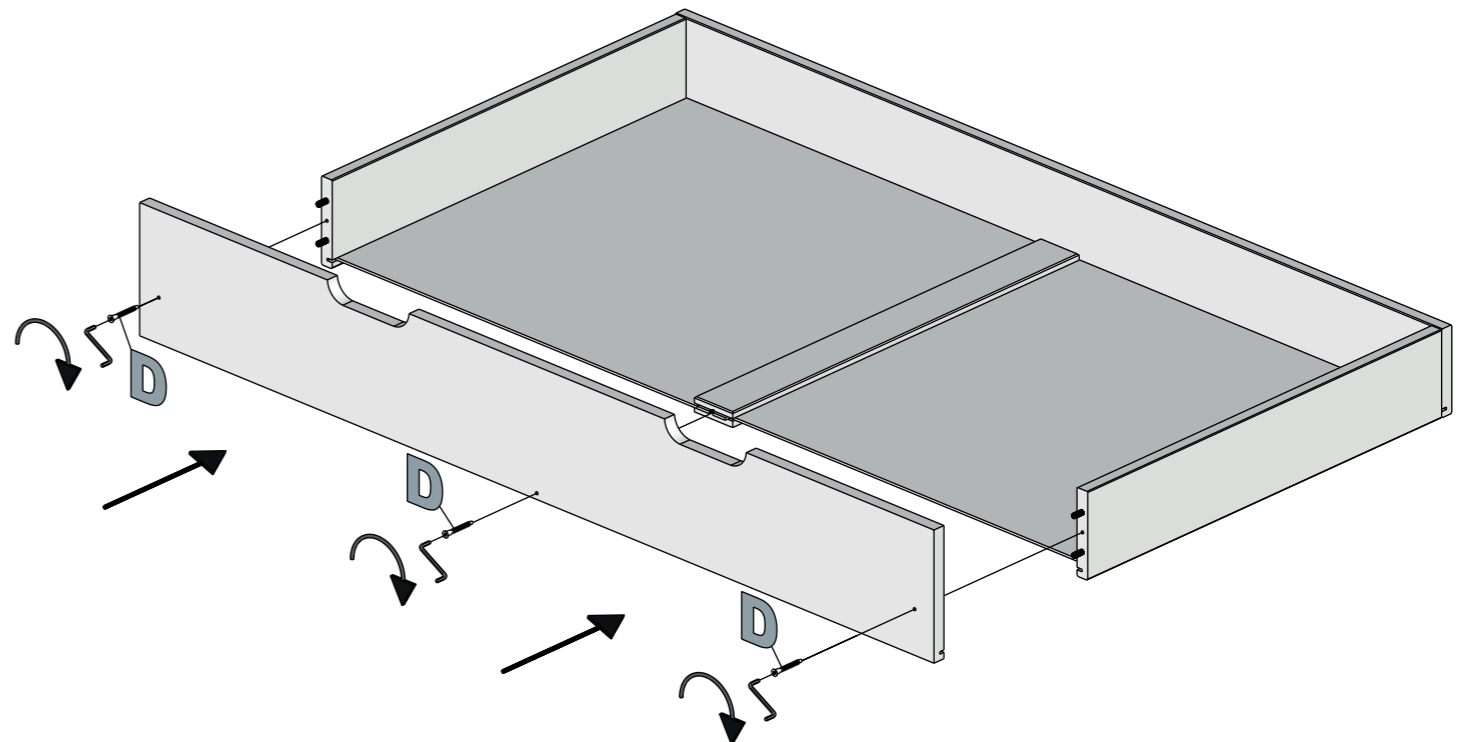


9.

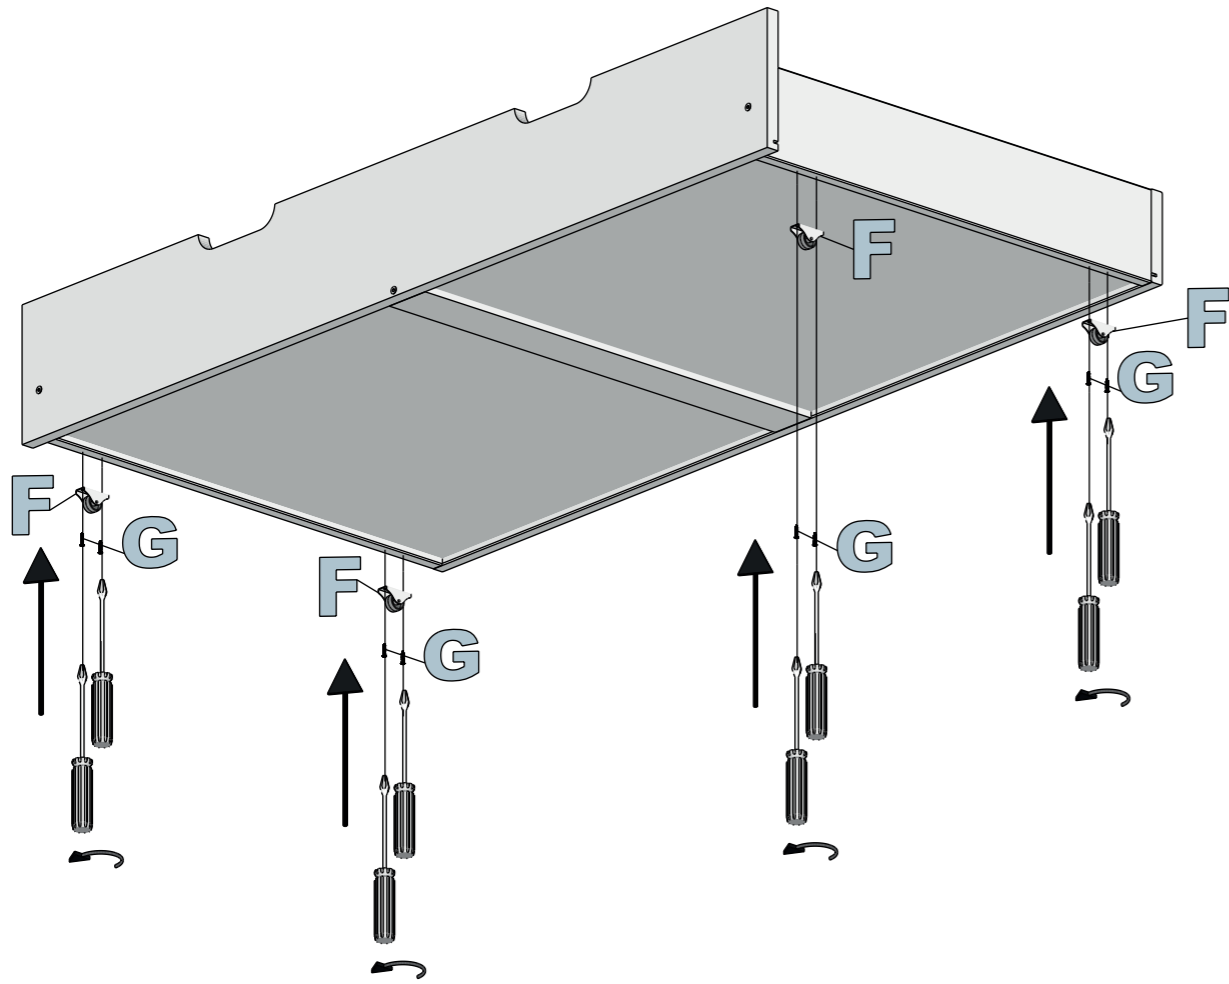


1.

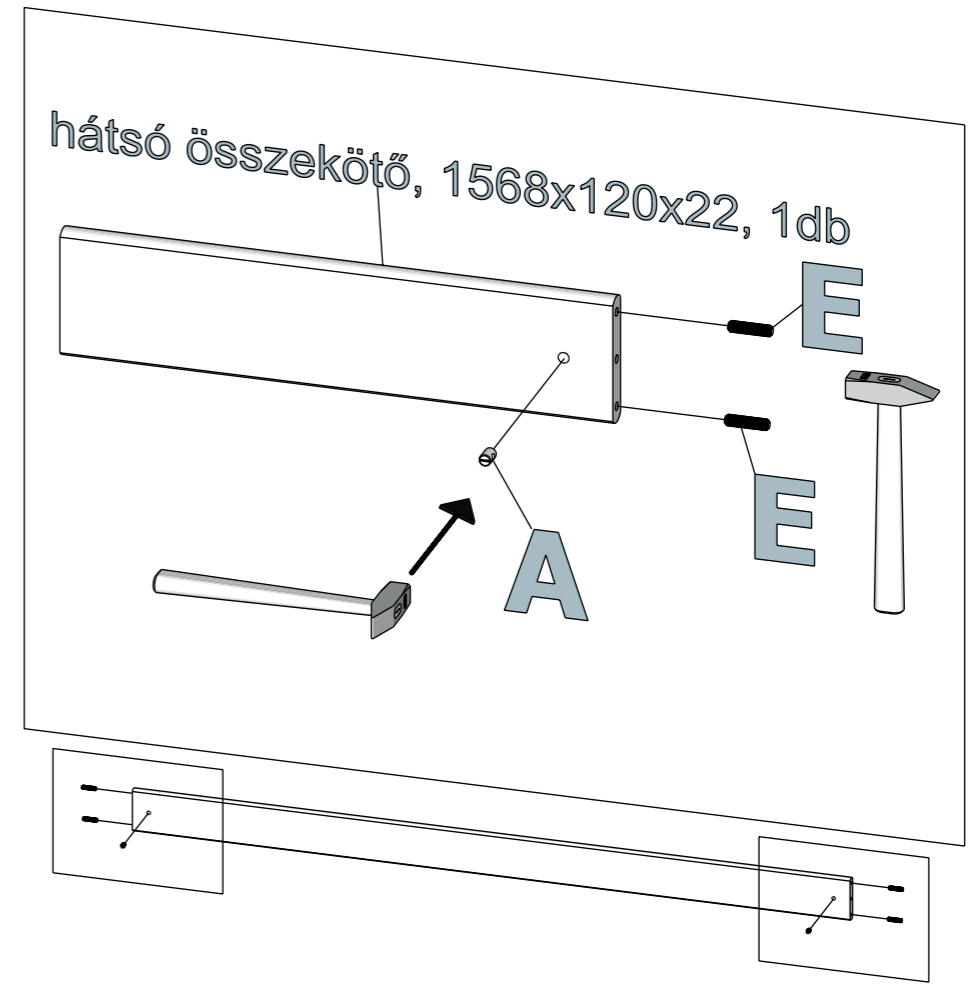


10.

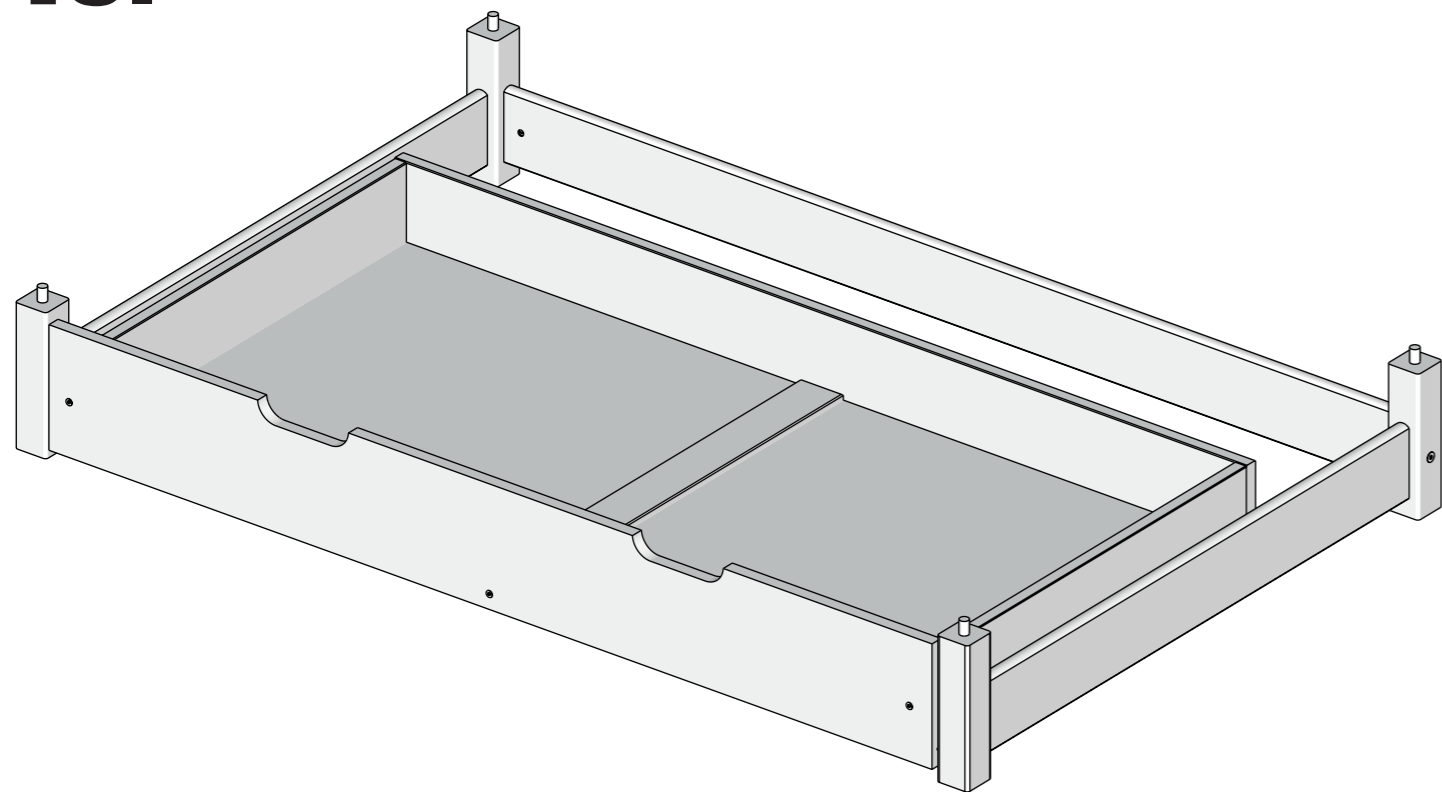

2.

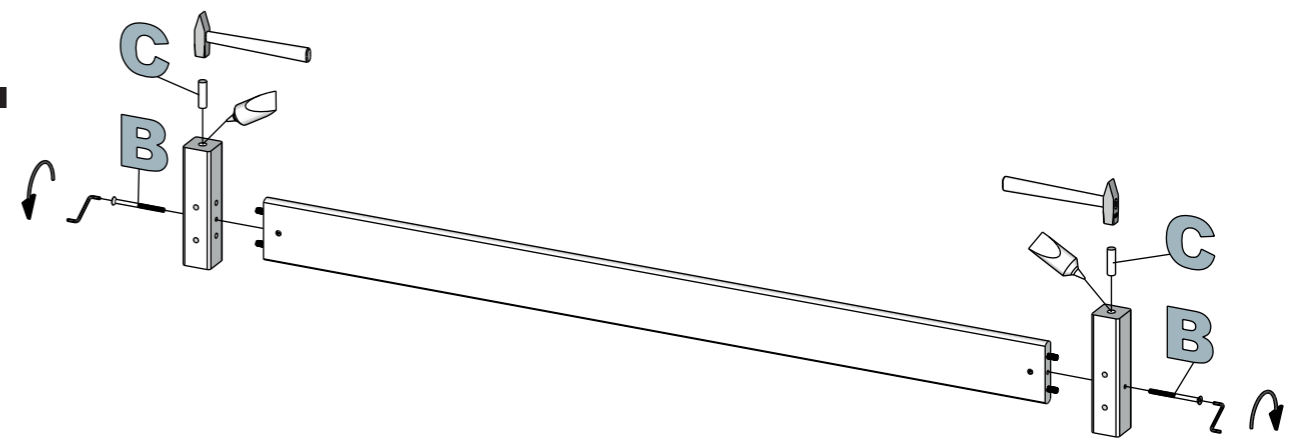

3.

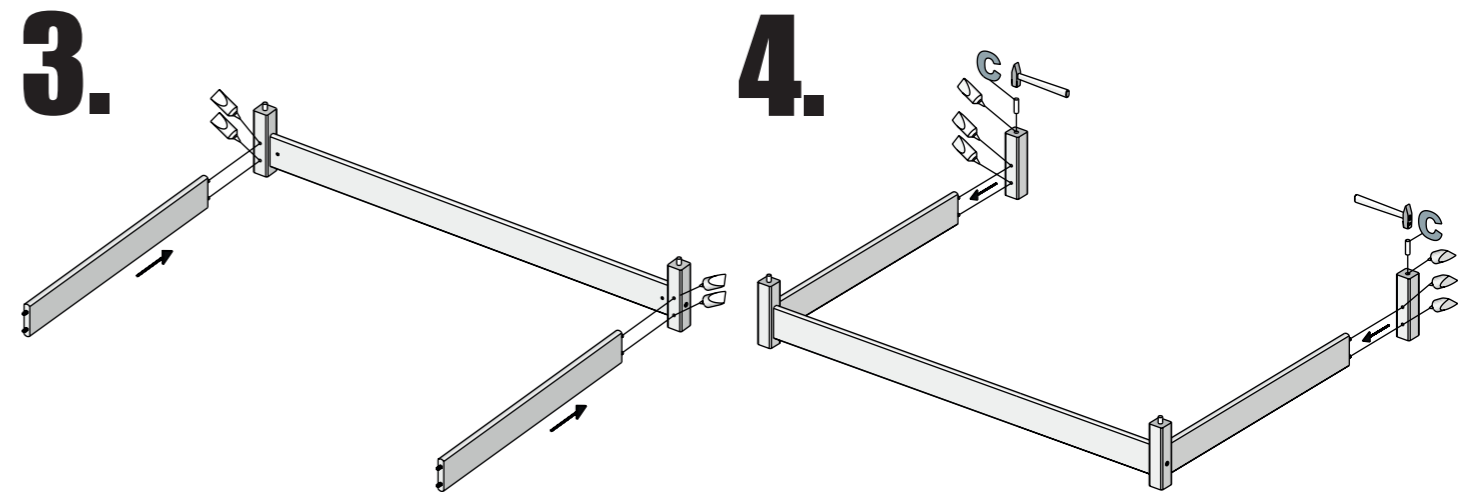

4.