


Ágyneműtartó ¾-es

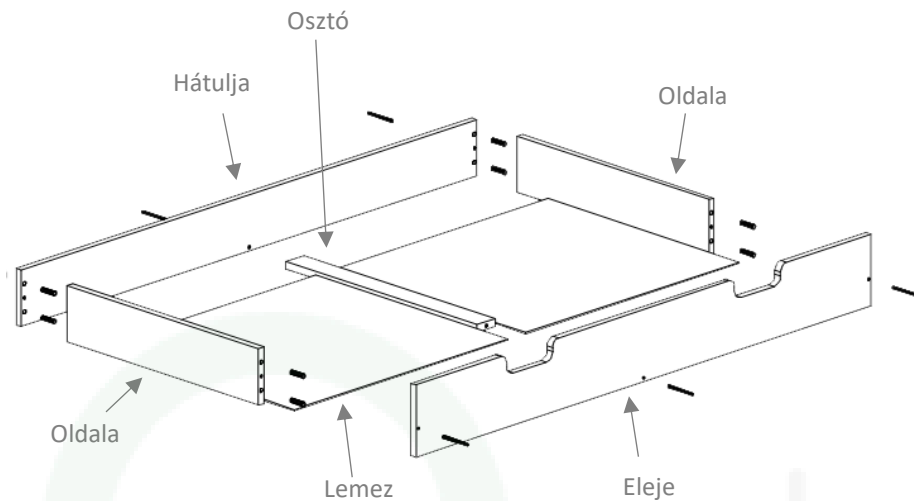

Tartozékok:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 db ágyneműtartó eleje | 1 db imbuszkulcs |
| 1 db ágyneműtartó hátulja | 6 db 50-es konfirmátor csavar |
| 2 db ágyneműtartó oldalai | 8 db 20-as facsavar |
| 1 db osztó | 8 db 40-es tipli |
| 2 db lemez | 4 db ágyneműtartó görgő |

Az összeszerelés menete:

1. Oldalakba helyezze bele a köldökcsapokat
2. Ágyneműtartó hátuljába tegye bele a 2 db oldalt és az 1 db osztót, majd 50-es konfirmátor csavarral rögzítse.
3. Lemezeket tolja bele a kialakított útba.
4. Előlapot helyezze rá az oldalakra és az osztóra, majd itt is a konfirmátor csavarokkal rögzítse.
5. Görgőket az ágyneműtartó alján kialakított furatokba 20-as csavar segítségével csavarják be.

Figyelem! A termék tisztítását puha száraz, illetve enyhén nedves törlőruhával végezze! Tisztításra kizárólag olyan szereket használjon, amiket az adott felület tisztítására gyártanak! Kerülje a hosszantartó vizes törölgetést!

Minden jogosulatlan felhasználás, termékek másolása jogi lépéseket von maga után!