


# Ágyneműtartó teljes

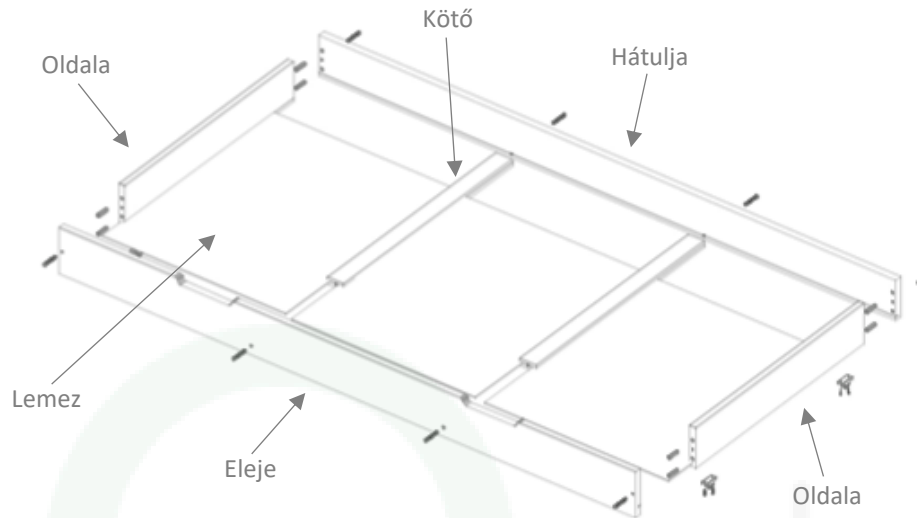

## Tartozékok:

1 db ágyneműtartó eleje  
1 db ágyneműtartó hátulja  
2 db ágyneműtartó oldalai  
2 db osztó  
3 db lemez

1 db imbuszkulcs  
8 db 50-es konfirmátor csavar  
8 db 20-as facsavar  
8 db 40-es tipli  
4 db ágyneműtartó görgő

## Az összeszerelés menete:

1. Oldalakba helyezze bele a köldökcsapokat
2. Ágyneműtartó hátuljába tegye bele a 2 db oldalt és a 2 db osztót, majd 50-es konfirmátor csavarral rögzítse.
3. Lemezeket tolja bele a kialakított útba.
4. Előlapot helyezze rá az oldalakra és az osztóra, majd itt is a konfirmátor csavarokkal rögzítse.
5. Görgőket az ágyneműtartó alján kialakított furatokba 20-as csavar segítségével csavarják be.

*Figyelem! A termék tisztítását puha száraz, illetve enyhén nedves törlőruhával végezze! Tisztításra kizárólag olyan szereket használjon, amiket az adott felület tisztítására gyártanak! Kerülje a hosszantartó vizes törölgetést!*

*Minden jogosulatlan felhasználás, termékek másolása jogi lépéseket von maga után!*